



MONTÁŽNÍ NÁVOD


Tiskopis č. DS 1267/CZ/0604



Svodice přepětí DEHNrail DR ... FML


Technické údaje

Schéma vnitřního zapojení ochrany

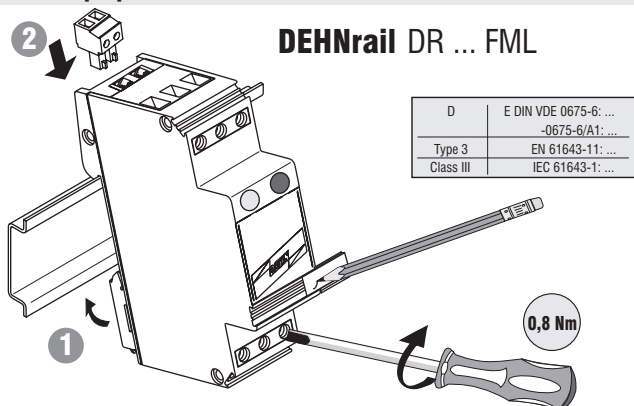


Typ	DR 230 FML	DR 120 FML	DR 60 FML	DR 48 FML	DR 24 FML
U_c	255 V -/~	150 V -/~	75 V -/~	60 V -/~	30 V -/~
max. I	16 A gL/gG (B 16 A)				
ϑ °C	-40°C ... + 80°C				
IP-Code	20				

min. $\square$ L, N, $\perp$	0,5 mm ²
max. $\square$ L, N, $\perp$	4 mm ²

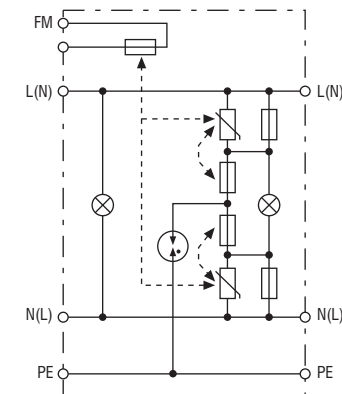

Obr. 1 sériové/průchozí zapojení


Předjištění/ průřezy přírodních vodičů

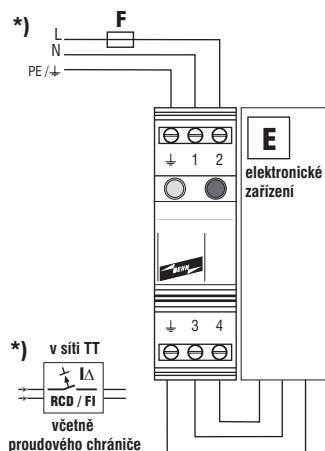

DEHNrail DR ... FML
Typ: 24, 48, 60, 120, 230
$F \leq 16 \text{ A gL / gG}$
↓
o.k.
$F > 16 \text{ A gL / gG}$
↓
viz Obr. 2 paralelní zapojení


Obr. 2 paralelní zapojení

Předjištění/ průřezy přírodních vodičů

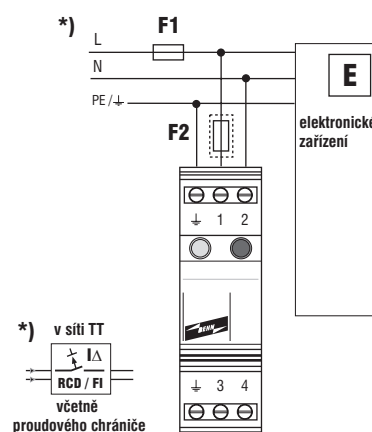

DEHNrail DR ... FML
Typ: 24, 48, 60, 120, 230
$F1 > 16 \text{ A gL / gG}$
↓
$F2 = 16 \text{ A gL / gG}$
↓
$F1 \leq 16 \text{ A gL / gG}$
↓
o.k.



Uložení přírodních vedení

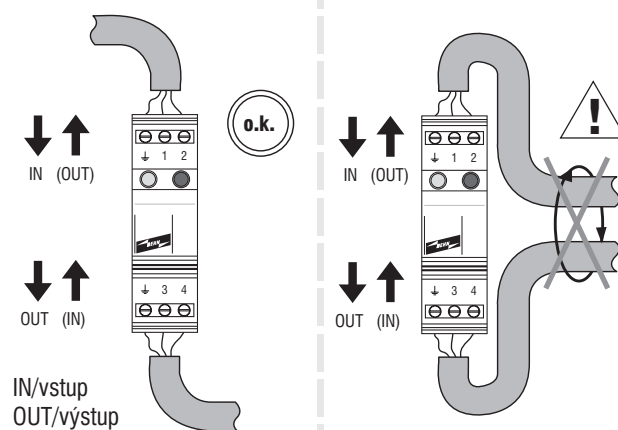


Energetická koordinace

Signalizace funkčnosti/poruchy

Externí signalizace poruchy/svorkovnice s kontakty DSF

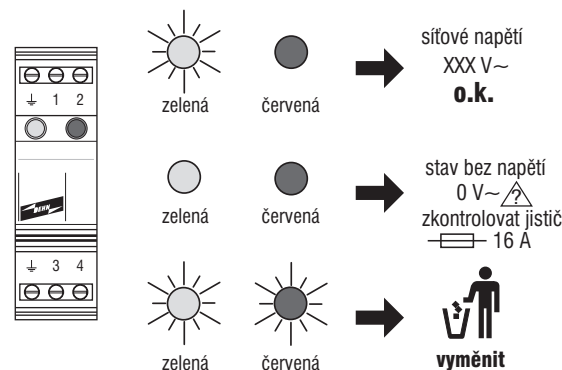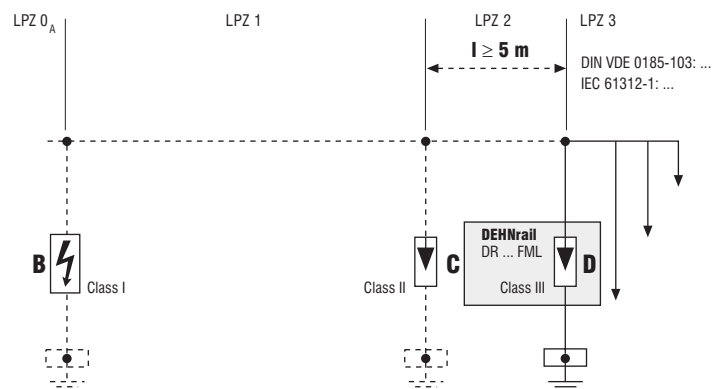

DEHNrail DR ... FML	
 	AC: 250 V / 0,5 A
	DC: 250 V / 0,1 A 125 V / 0,2 A 75 V / 0,5 A
 max. 1,5 mm ²	